So bringen Sie Aufsteckkämme an geeigneten Scherköpfen an.

Die Haken des Aufsteckkammes an der Rückseite des Scherkopfes einhängen.

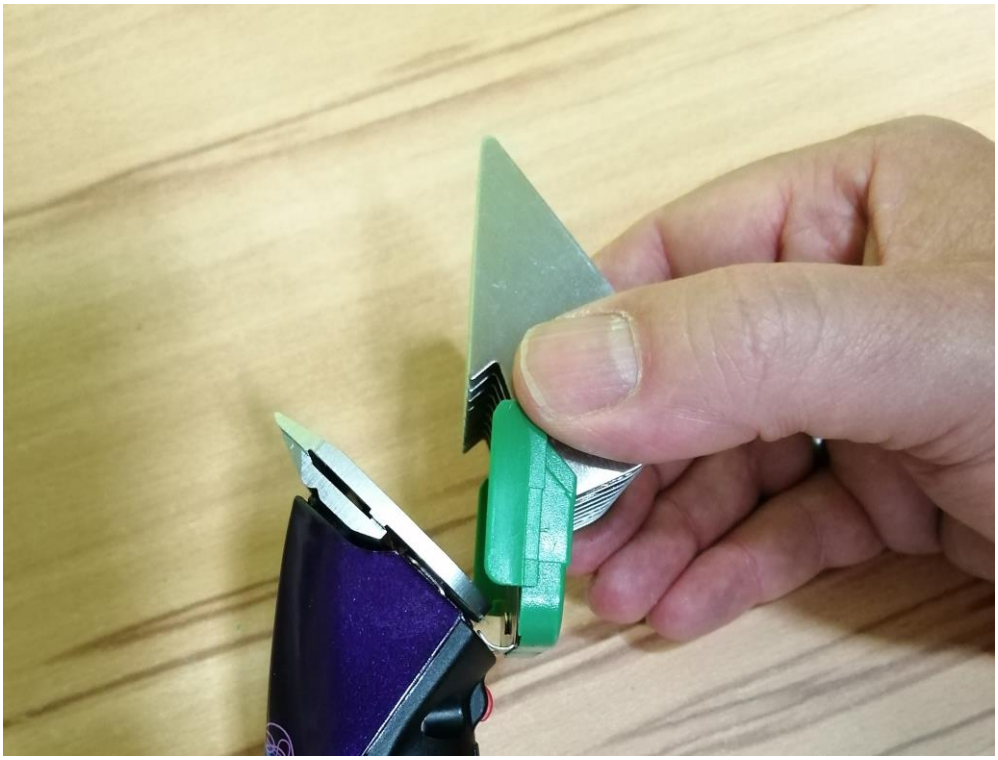
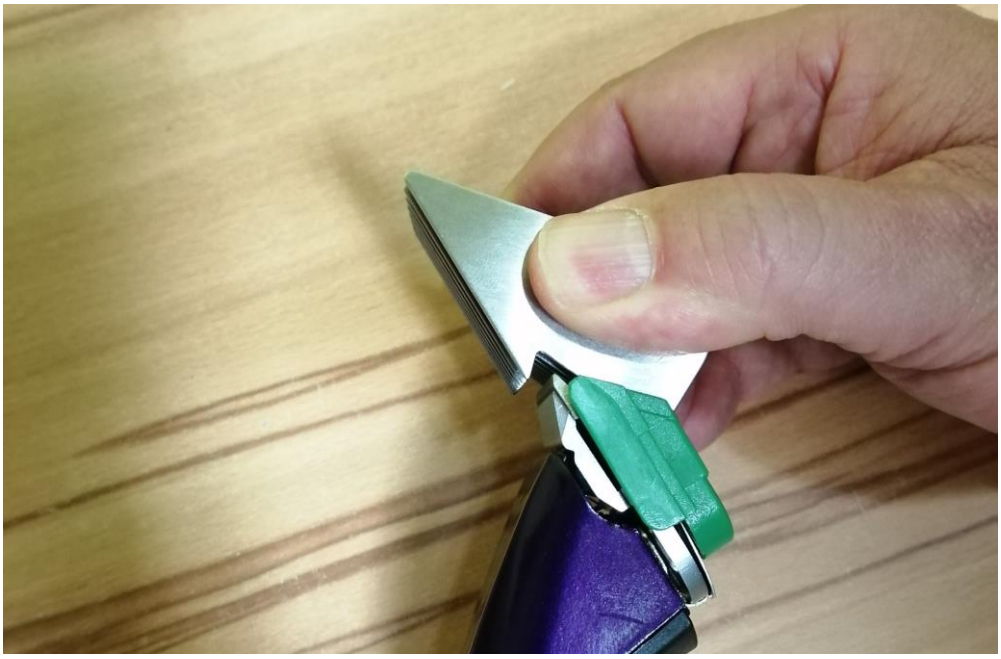
Die Kämme an der Vorderseite des Scherkopfes einhängen.